



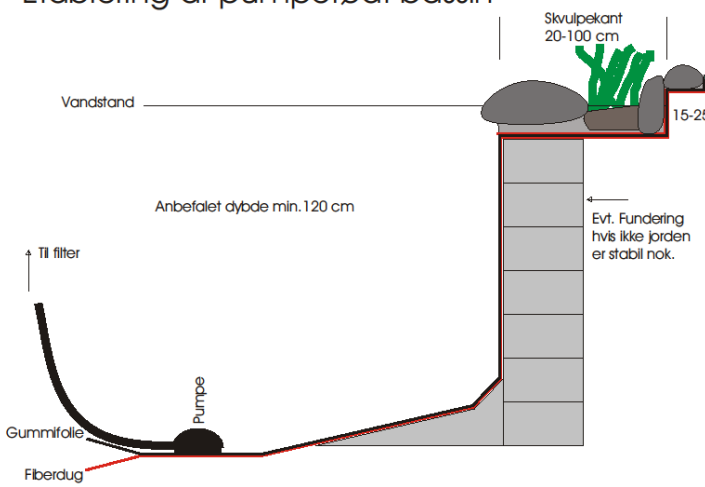


Etablering af pumpefødt bassin

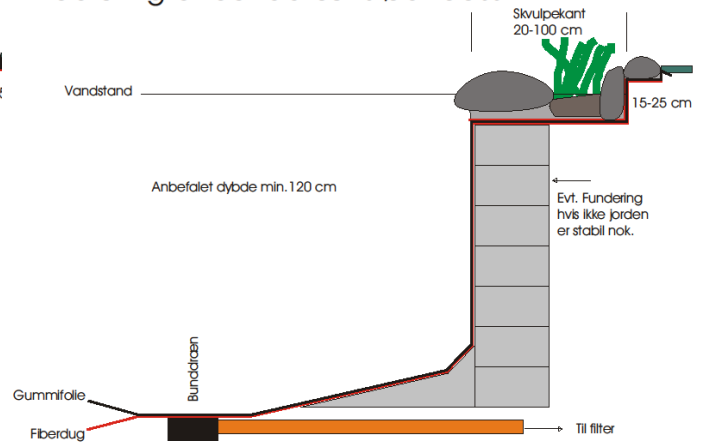


Etablering af bunddrænsfødt bassin



Etablering af åløb

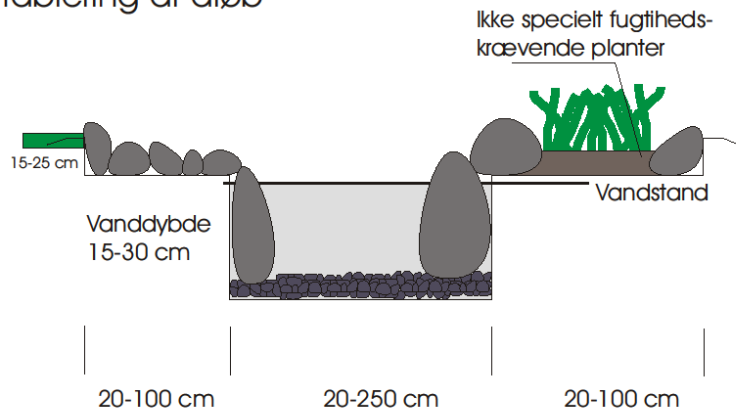


Etablering af rodzone

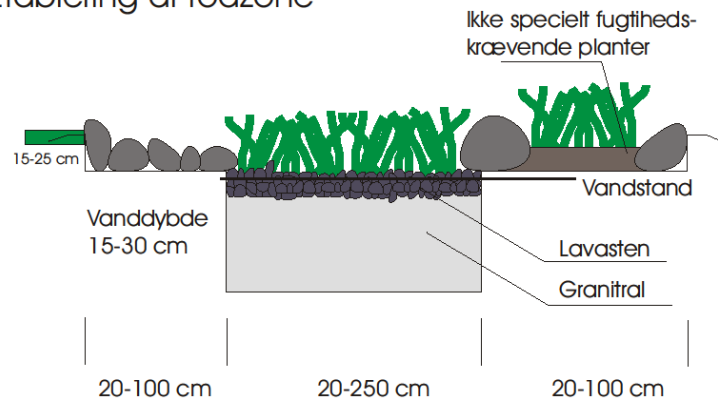




Etablering af vandfald

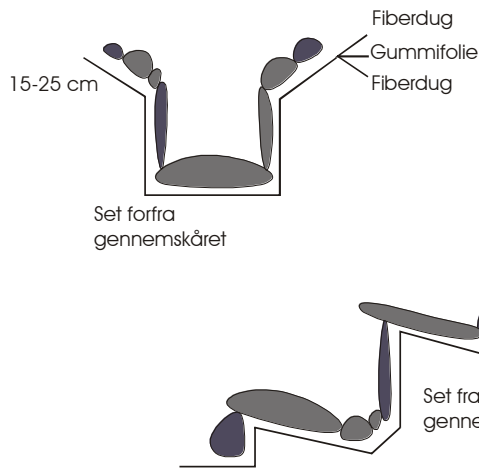

Det anbefales at sætte stenene i fiberbeton. For at få vandet til at løbe over stenene og ikke under dem. Samtidigt bliver opstillingen mere solid. Husk alle betonprodukter øger Ph-værdien så vent mindst 8 uger efter konstruktionen er færdig med at tage den i brug kontroler Ph-værdien jævnligt (mindst 1x ugentligt i starten) inden der sættes fisk i bassinet. Ph-værdien skal være mellem 7,0 - 8,0

Vanløbets forløb

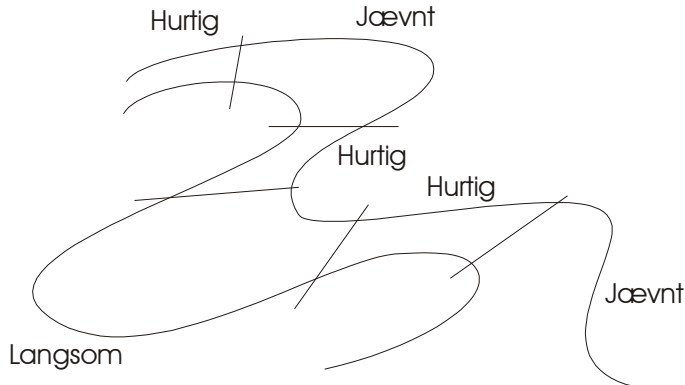

Fordele

Hurtig: Bedre iltning af vandet. Lyden og synet af vand i bevægelse.

Jævn: Mindre larm fra vandet. Kan lidt af begge dele

Langsomt: Stor bundfældning af tunge partikler.

Ulemper

Hurtig: Støjen kan være et problem for nogle, tjek altid med naboen inden.

Jævn: Kun ringe bundfældning og iltning af vandet.

Langsomt: Algevæksten kan blive stor.